

JK-06 PROFI TEL KIT

Telepítési utasítás

Javasoljuk, hogy a készlet telepítését kizárólag szakképzett, a szükséges műveletekre megfelelően kiképzett személy végezze.

1. A készlet tartalma

A készlet valamennyi vezeték nélküli alkotó eleme gyárilag be van programozva a központ memóriájába. Az érzékelők és távkapcsolók a működésükhöz szükséges elemeket tartalmazzák.


Kódszám	Megnevezés	Address
JA-60N	Vezeték nélküli nyitásérzékelő	1
JA-60P	Vezeték nélküli PIR érzékelő	2
JA-60F	Vezeték nélküli kezelő	c1
RC-40	Távvezérlő	c2
UC-260	Vezeték nélküli beltéri hangjelző	Központba programozva
RC-28	Vezeték nélküli ajtócsengő	UC-260-ba programozva

2. Szükséges előkészületek

Tervezze meg az egyes vezeték nélküli eszközök telepítési helyét. Például a vezeték nélküli kezelőegység nem lehet messzebb a központi egységtől, mint 20m. Ne feledje, hogy a központba be kell vezetni a hálózati tápfeszültséget és a telefonvonalat.


3. A központ telepítése

- Rögzítse a központ dobozát** – az utolsó oldalon található fúrósablon segítségével jelölje át a furatok helyét a kívánt felületre.
- Csatlakoztassa a telefonvonal** és a **telefonkészülék** vezetékeit a központ telefon moduljának megfelelő aljzataiba.
- Ellenőrizze**, hogy a telefonkészülék a szokásos módon működik-e.
- Helyezze be és csatlakoztassa** a központi egység készenléti akkumulátorát.
- Csatlakoztassa a központi egységre a **hálózati tápfeszültséget**.
- A zöld LED** villogása jelzi a készülék működőképes állapotát.
- Helyezze be a **kezelőegység működéséhez szükséges elemeket** (ne feledje el kihúzni a piros színű szalagot). A kezelőegységen a **P betű megjelenése** jelöli a programozási üzemmódba lépést.
 - Ha a kezelő egység kijelzőjén F betű jelenik meg, az egység nem tud kommunikálni a központ panellel.
 - Ha véletlenül megnyomta az **N** gombot, és kilépett a programozási üzemmódból, a programozási módba való belépéshez gépelje be az **F0 6060** parancsot.
 - A kezelőegység elemeinek kímélése céljából zárja be a kezelő egység fedelét, míg (P) programozási módban van.

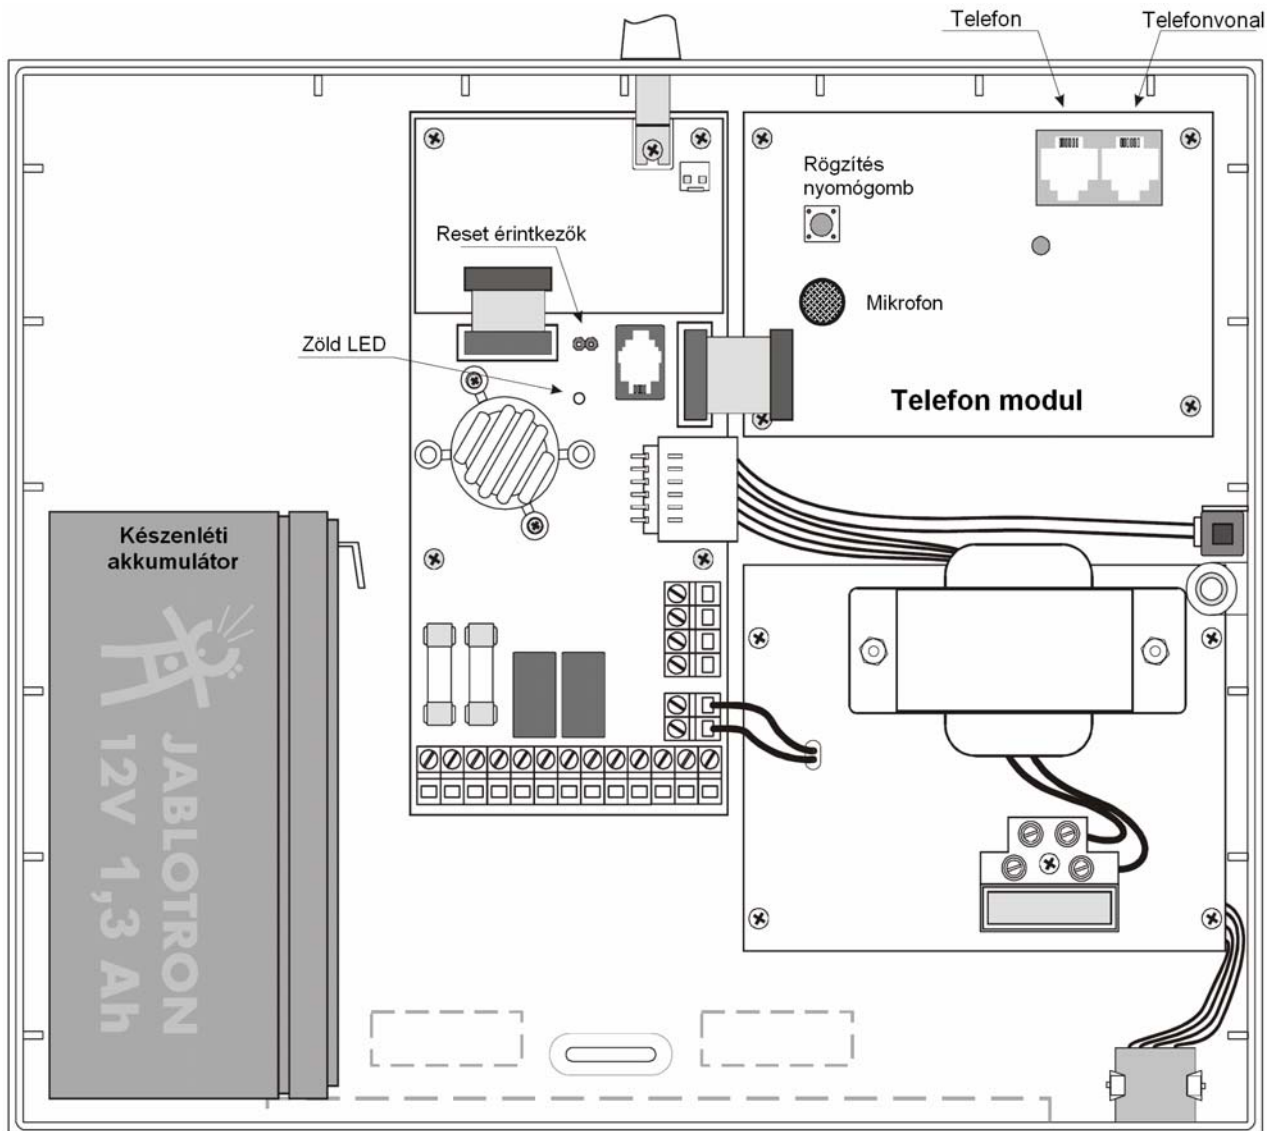

4. Érzékelők és további tartozékok telepítése

- a) A bejárati ajtóra telepítse a **JA-60N** nyitásérzékelőt (az antenna felfelé vagy lefelé álljon)

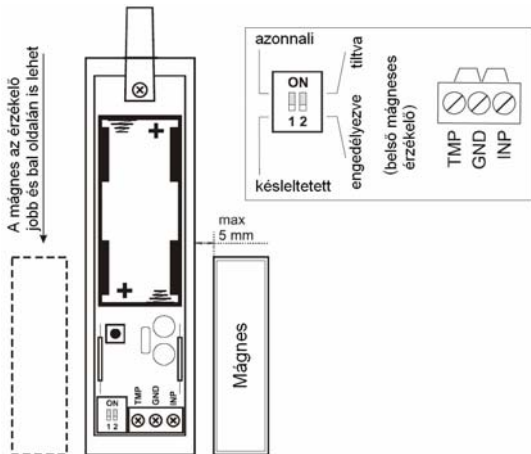

- b) Telepítse a **JA-60P** PIR mozgásérzékelőt.
 c) Az érzékelő belsejében levő DIP kapcsolókkal válasszon az **Azonnali** vagy **Késleltetett** működési mód között.
 d) **Csatlakoztassa az érzékelők elemeit** (a piros szalag eltávolításával aktiválja az érzékelőket)
 e) **Szerelje fel a kezelő egységet** a kiválasztott helyre.
 f) Csatlakoztassa az **UC-260 vezeték nélküli szirénát** egy kiválasztott **hálózati feszültség** csatlakozó aljzatba.
 g) Ellenőrizze le a **vezeték nélküli ajtócsengő** működését, és szerelje fel a kívánt helyre.

5. További vezeték nélküli eszközök hozzáadása

Ha **további érzékelőkkel** kívánja a rendszert bővíteni (összesen 32 lehetséges), fel kell ismertetni őket a központi egységgel. Ilyenkor a rendszernek a **P üzemmódban** kell lennie. (Ha szükséges lépjen be a programozási üzemmódba az F0 6060 parancs kiadásával):

- a) **Az 1 gomb lenyomásával** lépjen be a **tanuló** üzemmódba*
 b) A kezelőn a következő **szabad érzékelő férőhely** sorszáma látható.

- c) **Egyenként helyezze be** az új érzékelőkbe azok elemeit, hogy a rendszer **automatikusan felismerhesse és letárolhassa** az azonosítókat a **szabad pozíciókba**.
 d) Az érzékelők listájában az **1 gomb** megnyomásával **felfelé**, az **7 gomb** megnyomásával **lefelé** mozoghat.
 e) Egy már **korábban elfoglalt** érzékelő pozíció **másodlagos érzékelőjének** letárolásához az érzékelő elemeinek behelyezése előtt nyomja meg az **5 gombot**.
 f) A tanuló üzemmódból történő **kilépéshez** nyomja le az **N gombot**.

A vezeték nélküli kezelőegység (JA-60F) felismertetéséhez az elemeket akkor kell behelyezni, amikor a központ tanuló üzemmódban van.

A távvezérlők (RC-40 vagy RC-11) felismertetéséhez az **A és B** nyomógombokat egyidejűleg le kell nyomni, miközben a központ tanuló üzemmódjában van.

A vezeték nélküli kültéri sziréna (JA-60A) felismertetéséhez a szirénát akkor kell feszültség alá helyezni, miközben a központ tanuló üzemmódjában van.


A központ UC vevőegységeiben történő felismertetéséhez gépelje be a **299** parancsot a kezelőegységen, miközben a kezelőegység (**P**) **programozási** üzemmódban van.

Az egyes vezeték nélküli kiegészítők használatáról bővebben a készülékek használati utasításában olvashat.


*A tanuló üzemmódba a központ RESET érintkezőinek rövidre zárásával is beléphet.

6. Az érzékelők és a vezérlő egység tesztelése

- a) A rendszernek a **P üzemmódban** kell lennie. (Ha szükséges, lépjen be a programozási üzemmódba az F0 6060 parancs kiadásával.)
 b) **Aktiválja az érzékelőket** – címüket (1=ajtó és 2=PIR) leolvashatja a kezelő kijelzőjéről. (Ha a PIR nem működne, léptesse teszt üzemmódba fedelének nyitásával, majd zárásával.)
 c) Az **RC-40** távvezérlő **A** gombjának lenyomásakor a kijelzőn a **c2** feliratnak kell megjelennie.

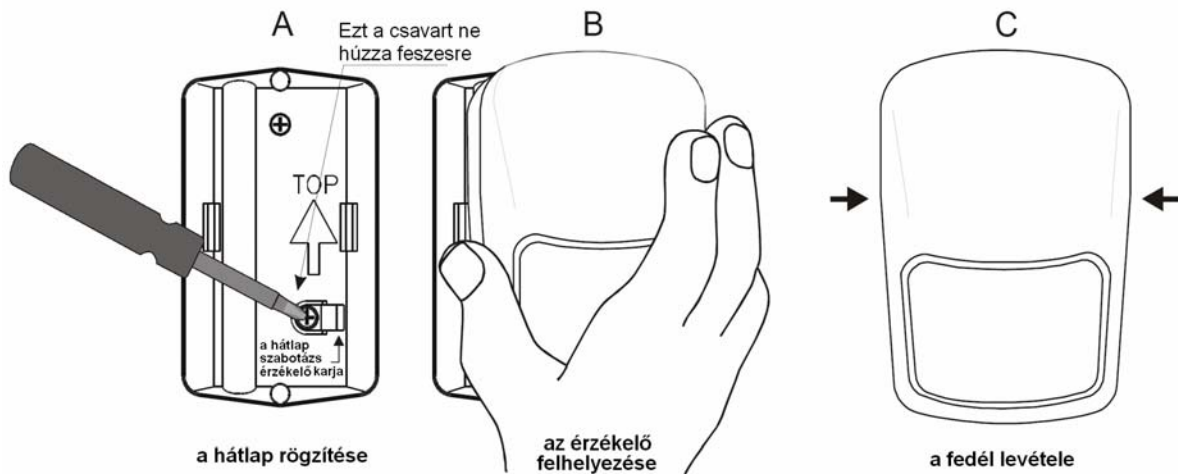

A JA-60 érzékelő látótérre

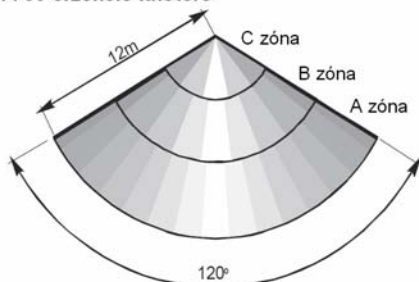

telepítési magasság



7. A rádiójel erősségének mérése

- P** üzemmódban nyomja le az **1** gombot, majd a **7** gomb lenyomásával lépjen az **1** pozícióra.
- A **8** gomb lenyomásával indítsa el a mérést.
- Aktiválja** az ajtónyitás érzékelőt rádiójelének erősségének méréséhez.
- Az **1 gomb lenyomásával lépjen a következő pozícióra** (2=PIR) és ellenőrizze a rádiójel erősségét. (Ha a PIR nem működne, léptesse teszt üzemmódba fedelének nyitásával, majd zárásával.)
- Ismételje a d) pontot, míg valamennyi eszközt le nem ellenőrzi. A **vezeték nélküli kezelő** (c1) jele a szabotázskapcsolójának aktiválásakor, a **távvezérlő** (c2) jel erőssége az **A** gomb lenyomásakor jelenik meg a kijelzőn.
- Amelyik eszköz jel erőssége a **2 érték alatt** van, azt az eszközt át kell helyezni.
- A **P** üzemmódban az **N** gomb lenyomásával térhet vissza.

8. A rendszer programozása

- A rendszernek **P üzemmódban kell lennie** (Belépés az F0 6060 parancs kiadásával.)
- A következő parancsok kiadásával közvetlenül programozhatja a készüléket:

Művelet	Parancssor	Megjegyzés
Telepítési kód*	5 xxxx xxxx	6060 = gyári alapérték xxxx = új kód
Kilépési késleltetés	20x	3=30 mp gyári alapérték
Belépési késleltetés	21x	3=30 mp gyári alapérték
Riasztási idő	22x	4=4 perc gyári alapérték
Telefonszámok megadása	7 yy..y Fn	yyy..y = telefonszám n=memóriahelek 1-4. 7nF0Fn törli az n memóriahely tartalmát
Riasztási hangüzenet rögzítése	85, majd nyomja le és tartsa nyomva a telefonmodul REC gombját, és beszéljen a mikrofonba – max. 10 mp.	
Dátum és idő megadása	4 óó pp NN HH ÉÉ	
A Comlink program távoli hozzáférési kódja	07xxxxxxx	00000000 gyári alapérték xx..x= új kód, 8 számjegy
A Comlink program távoli hozzáféréseinek engedélyezése	05x	x=0 - tiltva x=6 - engedélyezve 6 csöngetés után

Bővebb tájékoztatásért tekintse át a központ panel telepítési kézikönyvét.

* Mennváltoztatása kötelező


9. A telepítés befejezése

- Töltse ki a mellékelt információs matrica adatait, és ragassza fel a kezelő ajtajának belső oldalára.
- Az **N** gomb lenyomásával lépjen készlenléti üzemmódba.
- Tájékoztassa a felhasználót a rendszer használatáról.
- Mutassa be az SMS telefonon, hogy a # lenyomása után a telefon a központ kezelő egységeként működik.




10. A kezelőegység használata

Bevitel	Művelet
Felhasználói kód	Élesítés / Kikapcsolás
F1 /	Kód nélküli gyors élesítés
F2 /	Részleges élesítés
F3 /	Az ajtózár nyitása
F4	Eseménymemória kiolvasása
F5	Új Mester kód (pl: F5 1234 2789 2789)
F6	Felhasználói kód (pl: F6 1234 03 3344)
F7 /	Kényszer alatti kikapcsolás
F8	Berendezések vezérlése (F81 = BE, F80 = KI)
F0 M.code	Teszt üzemmódba lépés (pl: F0 1234)
N	Kilépés & hibakód leolvasás

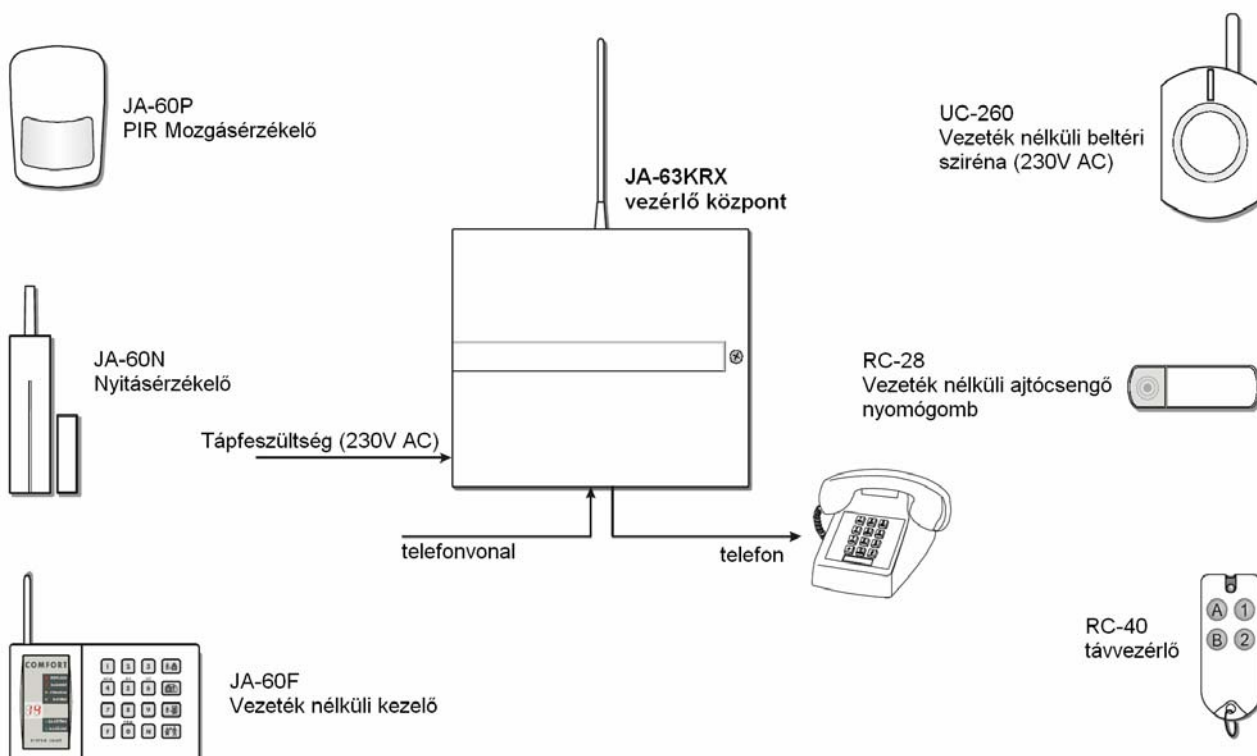

162

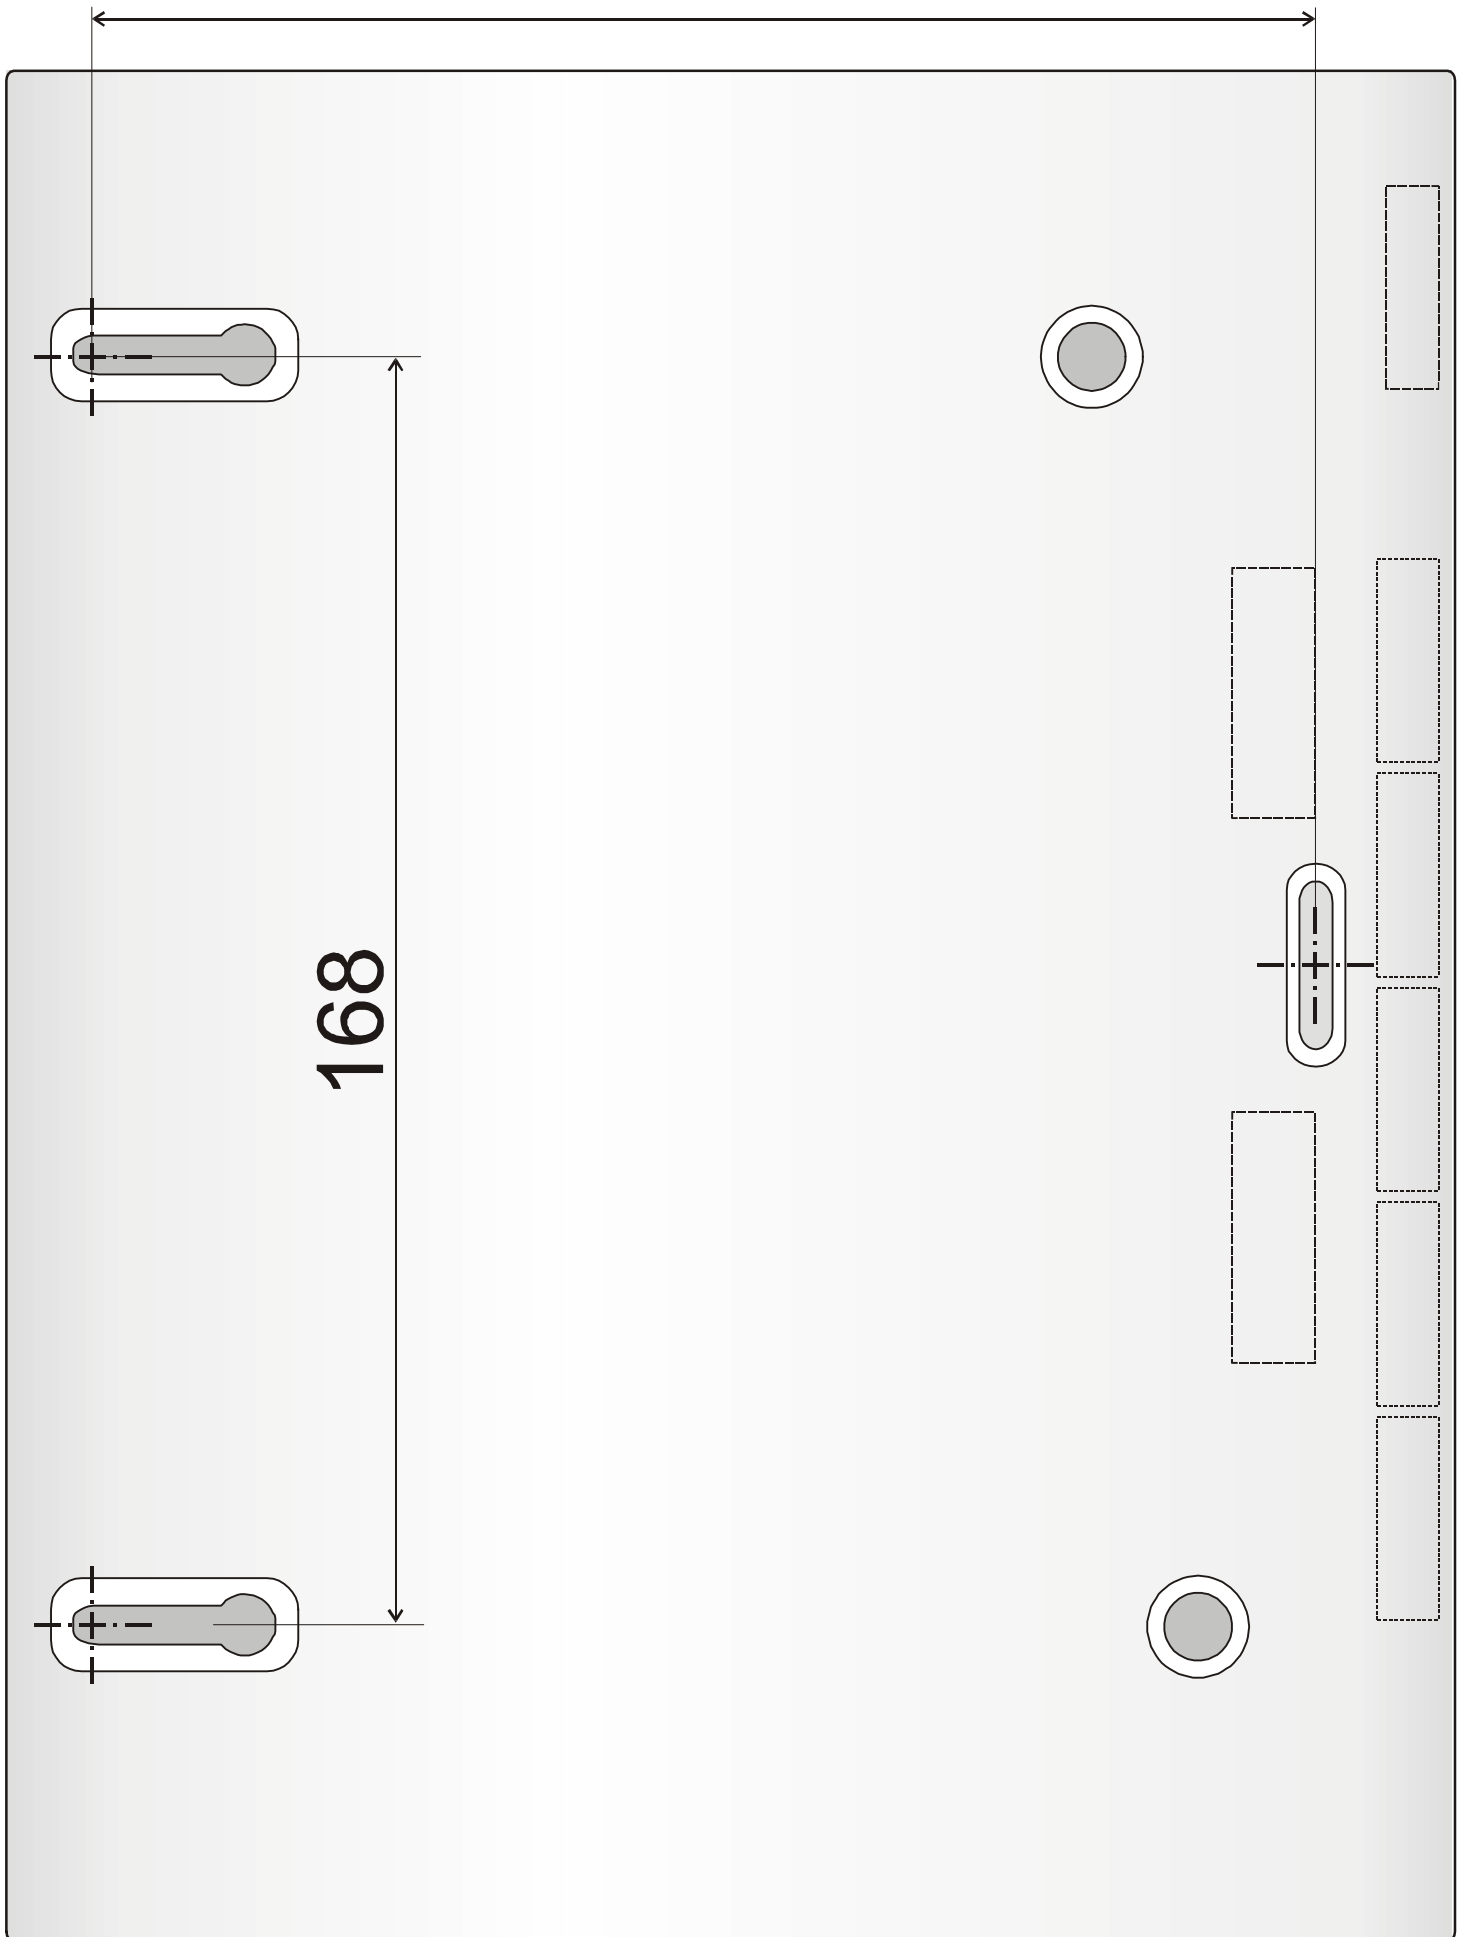

A központ rögzítésének fúrósablona