

RC-22 távkapcsoló

Leírás

Az RC-22 távkapcsoló az UC-216, UC-222, UC-280 jelzésű vevőegységekkel és a JA-60, JA-65 riasztóközpontokhoz használható. Két fajta módon működtethető, mint két gombos távkapcsoló vagy/és pánikgomb.

A biztonságos rádió kommunikációt ugró kódos jelátvitel biztosítja.

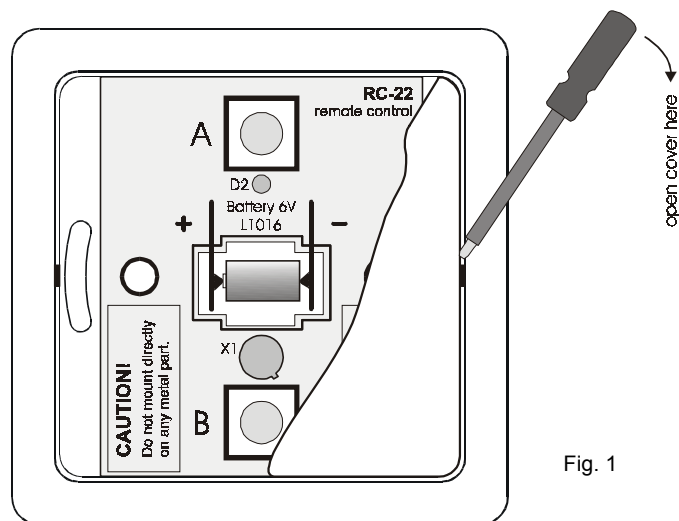


Fig. 1

Műszaki adatok

Tápellátás	6 Velem (L1016)
Elem élettartama	kb. 1 év
Frekvencia	433.92 MHz
Működési távolság	max. 30 méter
Működési hőmérséklet	-20 °C - +55 °C
Relatív páratartalom	25 % - 75 %
Tárolási hőmérséklet	-20 °C - +70 °C

Megegyezik a I-ETS 300220, ETS 300683 és EN 50134 szabvánnyal.

Telepítés

Nyissa ki műanyag fedelet (lásd Fig.1). szerelje fel a távkapcsolót a kiválasztott helyre. Rögzítheti két darab csavarral, kétoldalas ragasztószalaggal vagy más ragasztóval.

megjegyzés: Ne szerelje fém felületre, mert ez a működési távolság csökkenéséhez vezethet..

RC-22 tárolása

Először figyelmesen tanulmányozza a vevőegység telepítési leírását (UC-216 , UC-222, UC-280, JA-60, JA-65). Lépjen be tárolási üzemmódba és aktiválja a távkapcsolót.


Tárolás:

- UC-216 és UC-222 moduloknak különböző működési módjuk lehetséges. Válassza ki a megfelelőt mikor tárolja a távkapcsolót. (A vagy B gomb).
- Az RC-22 tárolása a JA-60/65 központba: lépjen be tárolási módba, majd távolítsa el az RC-22 fedelét. Nyomja folyamatosan a két nyomógombot (A+B) egyszerre kb. 5 másodpercig. Az RC-22 általában, mint pánik kapcsoló használt.
- RC-22 használható egyszerre több vevőegységhez. Ezáltal tud több eszköz működtetni egymástól függetlenül.
- Minden RC-22 rendelkezik egyéni azonosító kóddal. Ha több RC-22 távkapcsolót szeretne használni egy vevőegységhez, akkor egyenként kell tárolni őket.

Pánik üzemmód

Az RC-22 gyári beállítása két csatornás távkapcsoló. Ez azt jelenti, hogy az A vagy B gombot megnyomva (felső vagy alsó) két különböző kódot küld el az adó. Így egy RC-22 két különböző eszközt tud működtetni.

Másik működési mód mint pánik kapcsoló. Ebben az üzemmódban bármelyik gombot megnyomva egy speciális csendes támadásjelzés jelzés lesz elküldve.

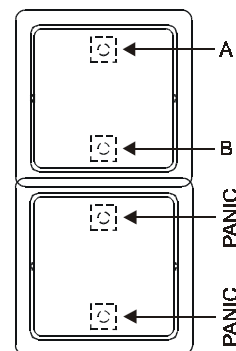

Pánik üzemmód létrehozása:

1. távolítsa el a fedelet és vegye ki az elemet.
2. nyomja meg bármelyik nyomógombot és tartsa lenyomva. (A vagy B)
3. helyezze be az elemet
4. várjon amíg a LED kétszer felvillan (ez mutatja, hogy sikeresen átváltott pánik módba)
5. engedje fel a nyomógombot

A továbbiakban a távkapcsoló, mint pánik kapcsoló működik. Ez az állapot a következő elem cseréig marad meg.

A pánik működés törlése: Ismételje meg a fenti öt lépést. A távkapcsoló vissza fog térni a normál működési módba. A negyedik lépésnél a LED csak egyszer fog felvillanni.

Elem cseréje

Az elem élettartama átlagosan egy év. Ezután az elemet ki kell cserélni újra. Az elem csere után nyomja meg valamelyik gombot minek következtében a LED röviden fel kell hogy villanjon, megerősítve a helyes elem csatlakozást.. Teszteléskor csak az első tíz gombnyomásakor fog fényesen felvillanni a LED. Minden további nyomáskor tompa fényrel jelzi vissza a működést. (energiatakarékosság)

Az RC-22 távkapcsoló nem igényel különösebb karbantartást. Az egységet ne tegye ki nedvességnek. Ne használjon az eszköz tisztításához szerves anyagot..